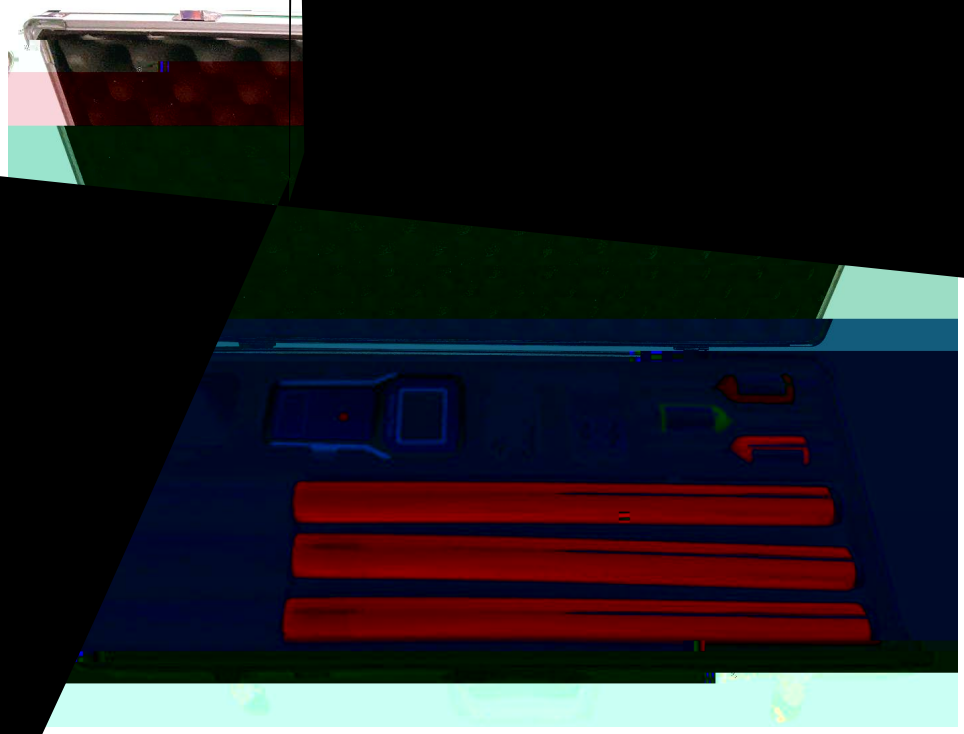
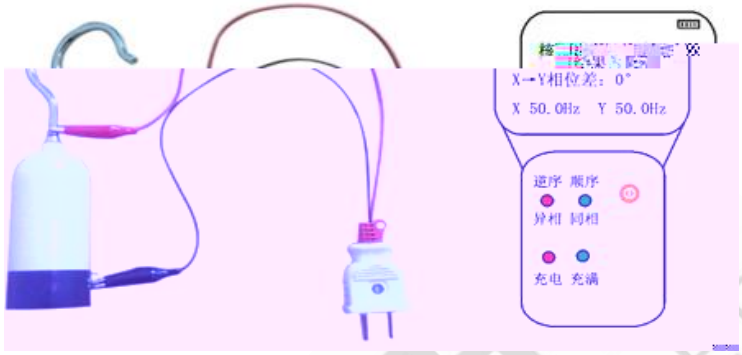
赫兹电力
HERTZ POWER

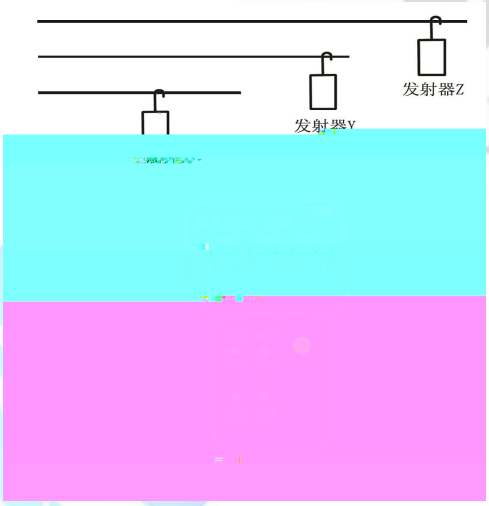
赫兹电力
HERTZ POWER

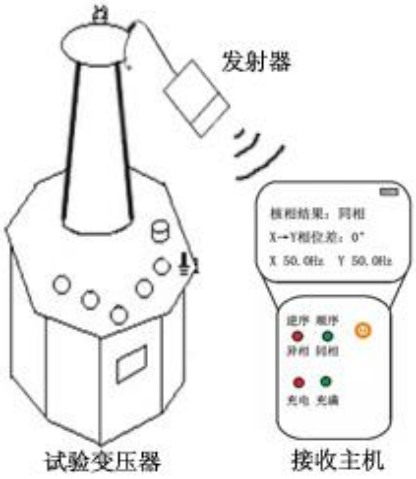
赫兹电力
HERTZ POWER

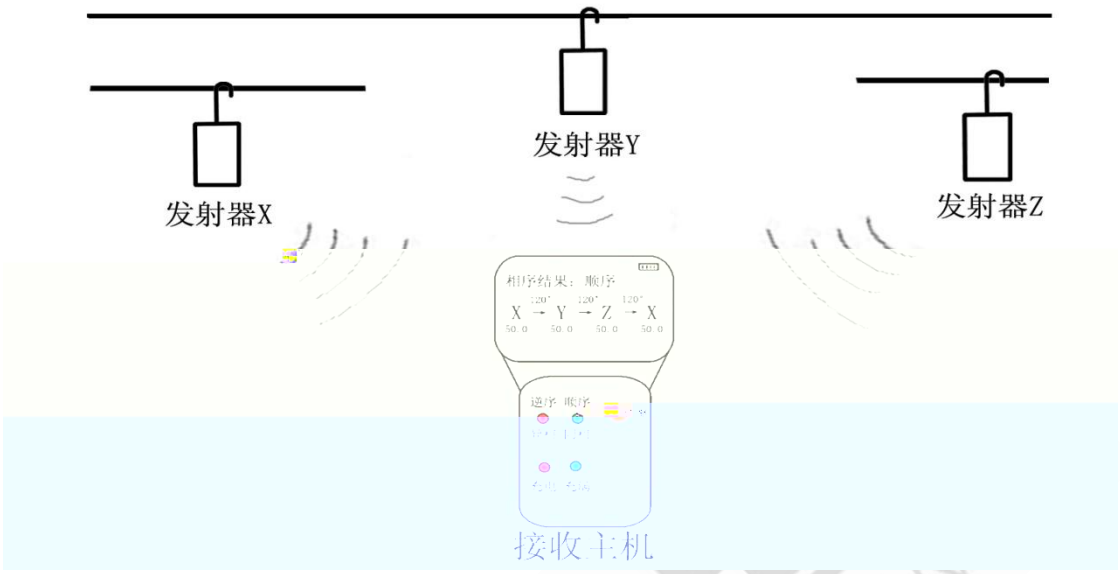


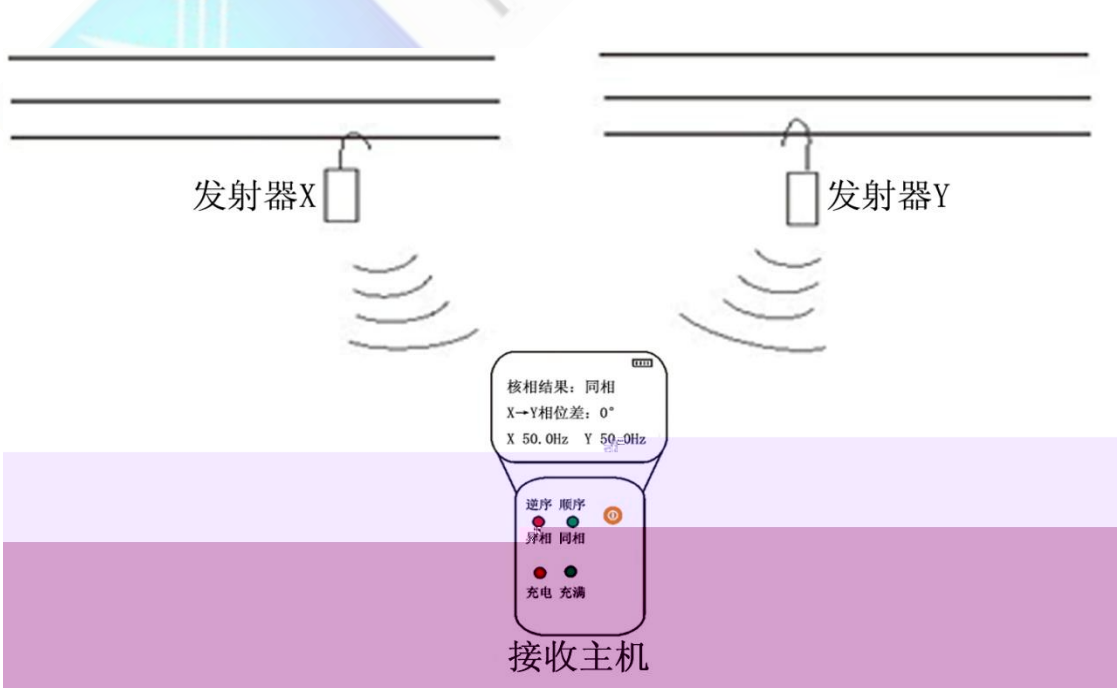



X→Y相位差：0°
X 50.0Hz Y 50.0Hz
逆序 顺序
异相 同相
充电 充满


发射器Z
发射器Y


发射器
核相结果：同相
X→Y相位差：0°
X 50.0Hz Y 50.0Hz
逆序 顺序
异相 同相
充电 充满
试验变压器
接收主机


发射器Y
发射器X
发射器Z
相序结果：顺序
X → Y → Z → X
接收主机


发射器X
发射器Y
核相结果：同相
X→Y相位差：0°
X 50.0Hz Y 50.0Hz
逆序 顺序
异相 同相
充电 充满
接收主机


带电显示器
POWER LOCK
L1
L2
L3
OFF
ON
连接带电显示器
接地

赫兹电力
HERTZ POWER

说明书

